

GBASP 用バックライト IPS 液晶キット V3-II

簡易マニュアル

※簡易マニュアルとなりますので、細かな部分は以前のバージョンのマニュアルを参照してください。





●最新版「V3-II」追加機能●

- ①充電残量不足の時、バックライトが点滅してお知らせします
- ②白黒モードを追加
- ③タッチパネルを短く押して明るさを調整、長押しで表示モードの切替
- ④本体起動時、前回の設定を復元(明るさ、表示モード)
- ⑤一部、シェルの加工が必要になります

※液晶レンズの割れに注意!!※

- 1.本体シェル収納時に、無理やり締め付けると液晶を破損する場合があります
- 2.本体シェル背面側の液晶画面フレームをきつくすると、バックライトの表示がチカチカする等、支障をきたすことがあります
- 3.液晶画面を濡れたタオル等で拭かないこと
専用の液クリーナー/クリーニングクロス等できれいにしてください

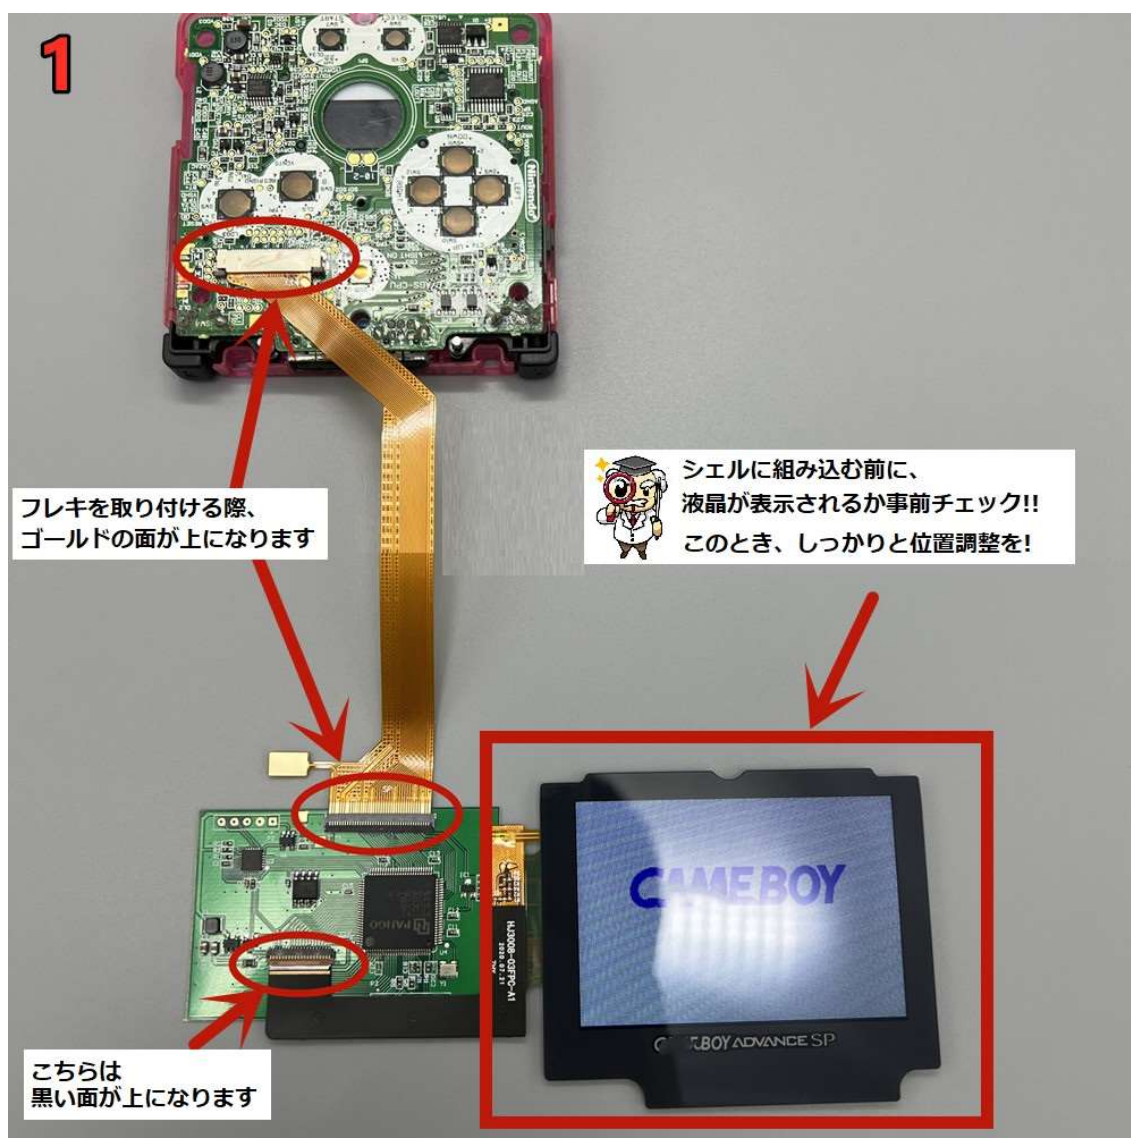


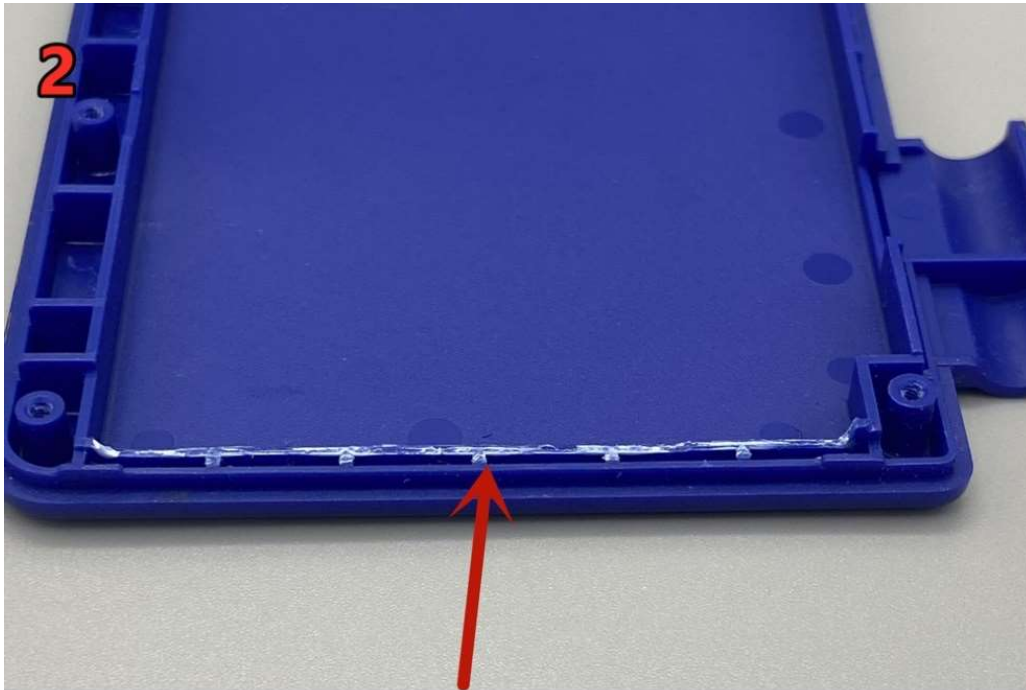

シエル加工 矢印部分のカットが必要になります。
必要に応じて調整してください。



4

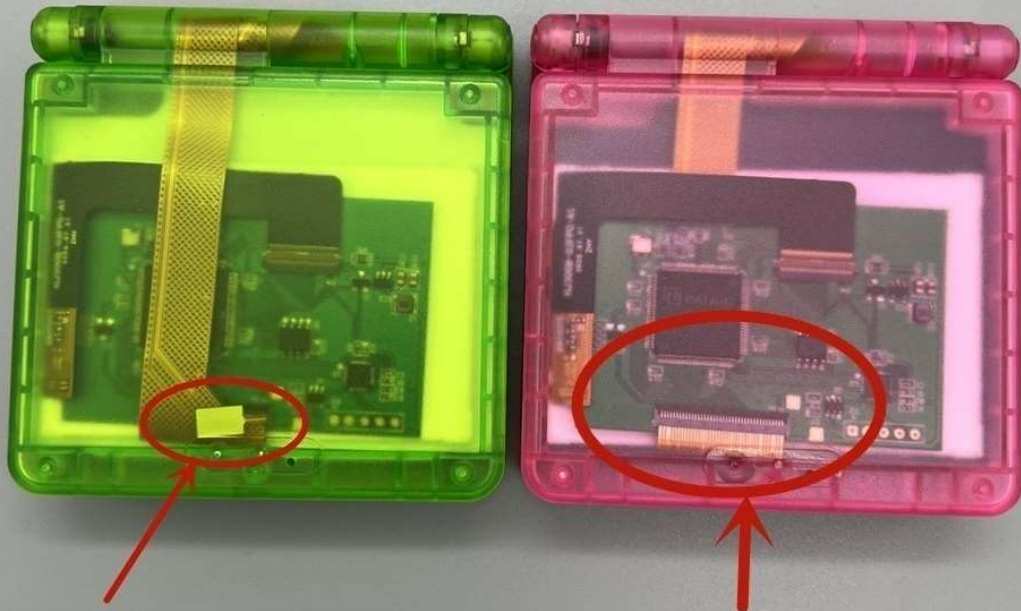

タッチ操作用
フレキシ

通常、左図のようにフレキシは基板の上を通しますが、タッチ操作が必要ない場合、右図のように基板の上側を通すことができます。



タッチ操作用のフレキシ

※不要時はカットされても構いませんが、自己責任でお願いします



ワイヤーの接続 ※明るさの調整がボタン操作で可能になります
 フレキの「KEY」と印字された部分と、十字キー右上あたりの「Q12B」の部分にそれぞれはんだ付けします。



明るさ調整は、タッチ操作でも可能です、
 タッチ操作のみで調整を行う場合は、
 こちらのはんだ付け作業はしなくても構いません。