

ロジクールG 27強化エンコーダ取り付けマニュアル

用意する工具



六角レンチ 4 mm +ドライバーNO 1 +ドライバーNO 2


1 ハンドルの取り外し



ハンドル中央のビス6本を外します（六角レンチ 4 mmを使用）



センターキャップとインジケータカバーが外れます。

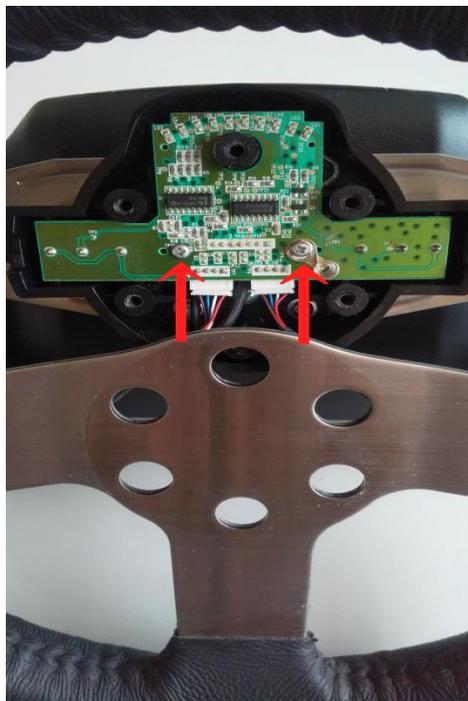


矢印部分のビスを2本外して基板を外します (+ドライバーNO1使用)




基板裏のコネクタを抜いてハンドルを外します。

2 ハンドルボスの取り外し

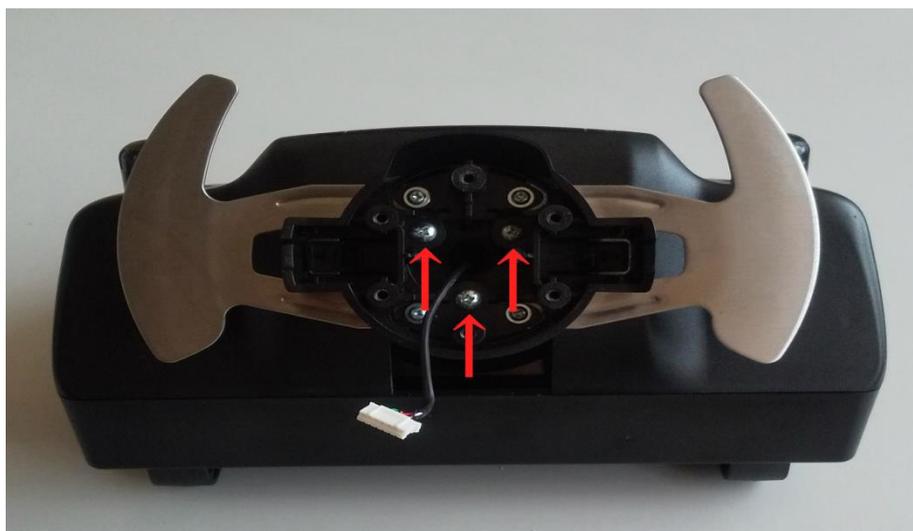

矢印部分のビスを3本外します。(＋ドライバーNO2使用)

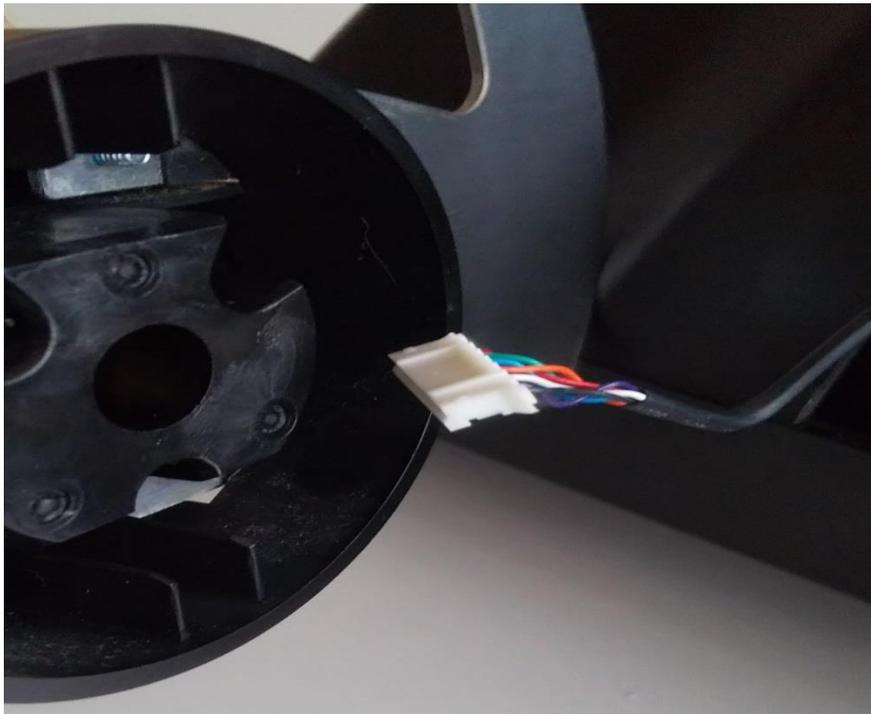

コネクタを引き抜いてハンドルボスを外します。

3 本体カバーの取り外し




本体裏側の矢印部分のビス 8 本を外します。(＋ドライバーNO1 使用)



上に持ち上げるとカバーが外れます。

4 本体基板の取り外し

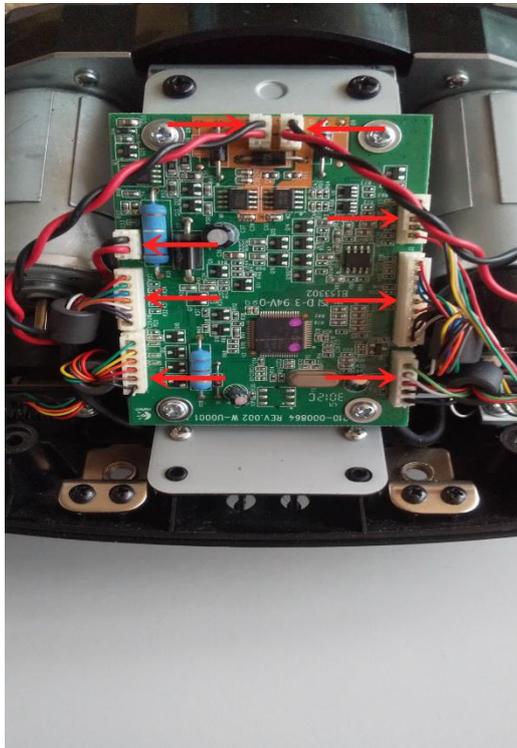


矢印部分のコネクタ8カ所を外します。




矢印部分のビス4本を外し、基板を外します。(＋ドライバーNO2使用)

5 ステアリングユニットの取り外し

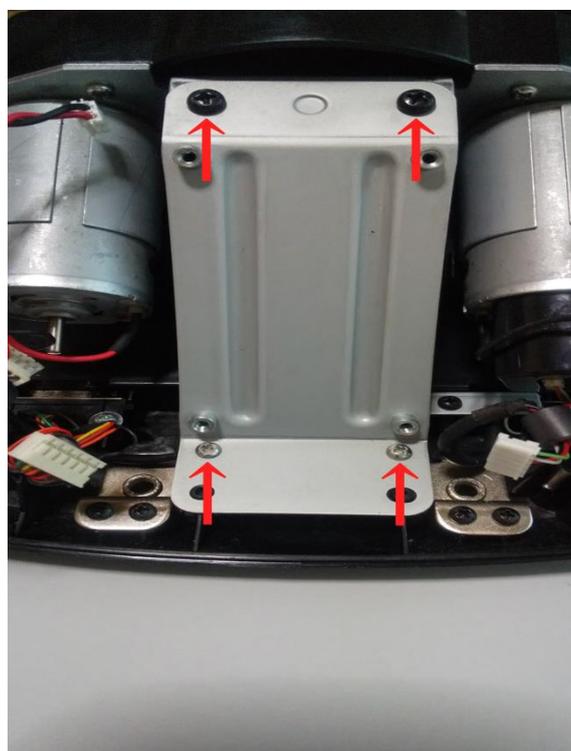

矢印部分のビス4本を外します。(上＋ドライバーNO2、下NO1)

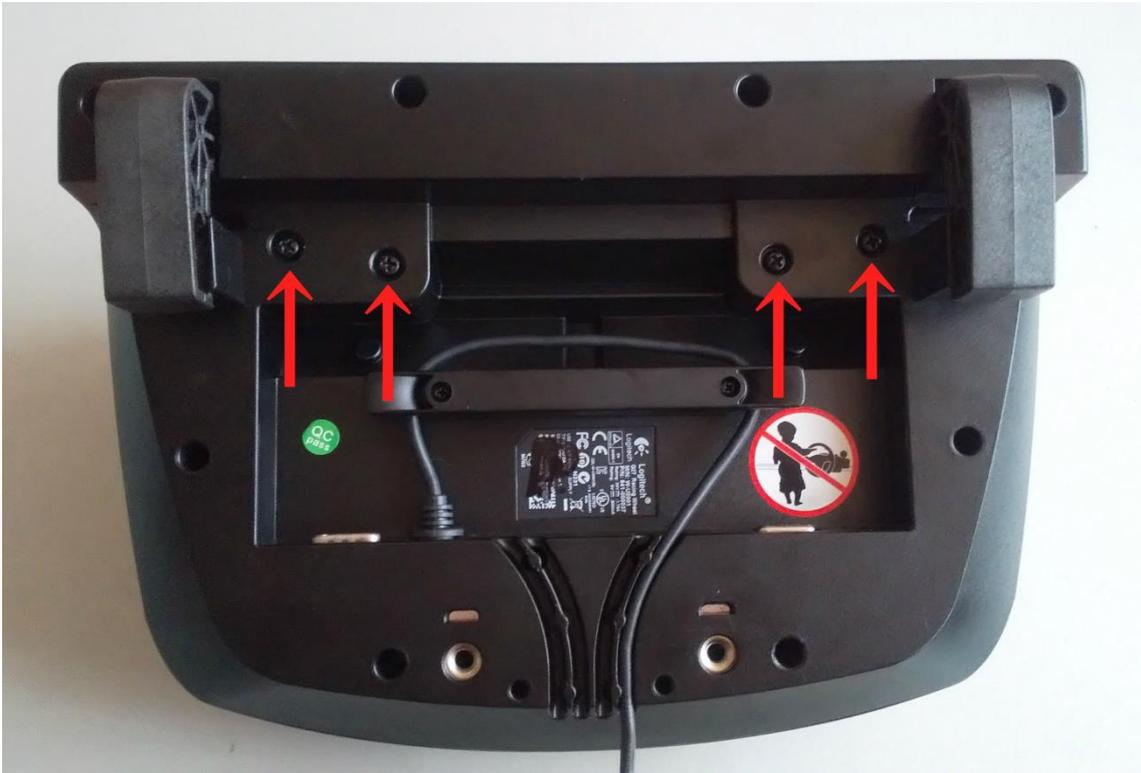

裏側矢印部分のビス4本を外します。(＋ドライバーNO2使用)



本体カバーから外します。


6 エンコーダ部分の分解



コネクタを抜いてエンコーダのカバーを外します。



矢印部分のビス2本を外して基板を外します。(＋ドライバーNO1使用)

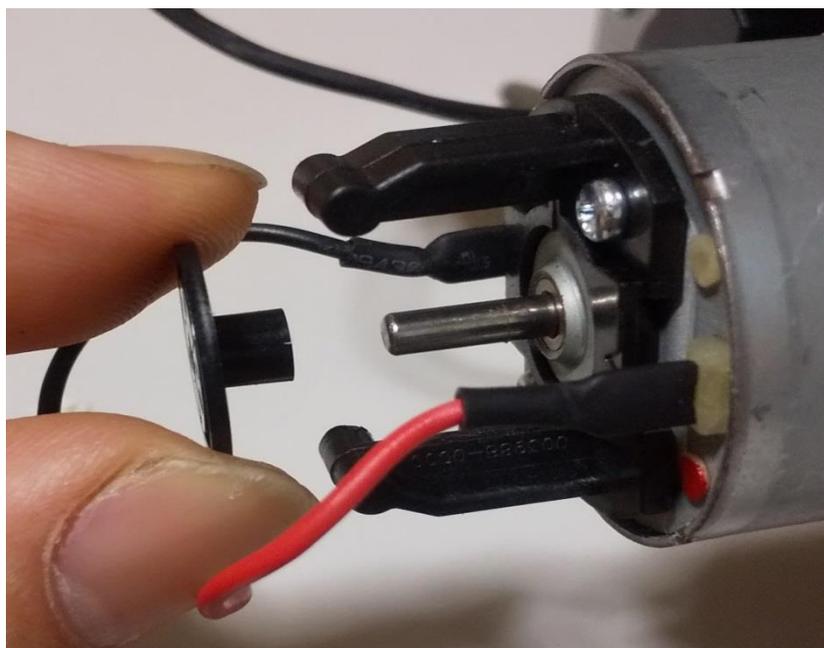


エンコーダを抜き取ります。

7 強化エンコーダの取り付け






内径 6 mm のパイプを使用して圧入します。

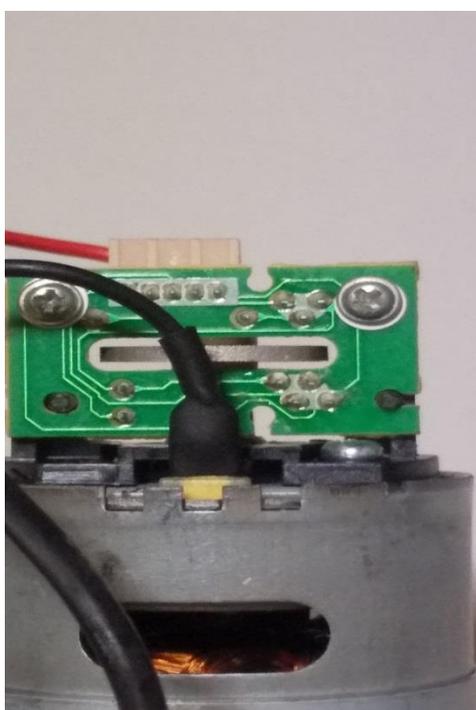

基板を取り付けてエンコーダと接触しないか確認します。



抵抗と接触しないか確認します。

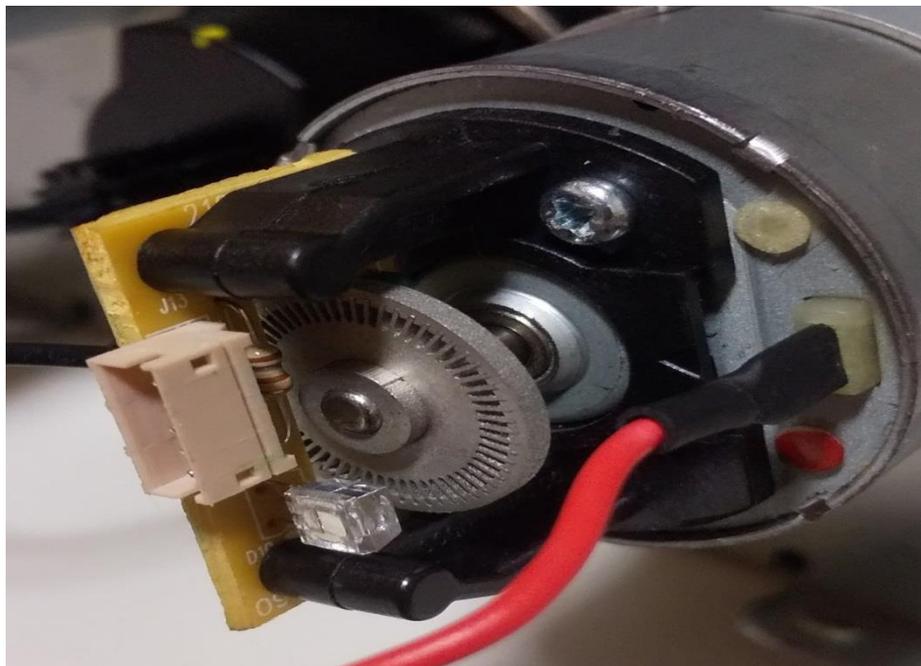

完成です。