

Brook UFB-FUSION



ポイント

- ・従来の基板の大きさに PS5 対応

付属品



- ・ UFB-FUSION メイン基板
(以下 UFB と呼ぶ)

組み込みに必要な物



- ※ 純正配線を使わない場合のみ
- ・ +ドライバー


使い方

①




UFB と各種ボタンを接続します
配線図は下記にあります

②

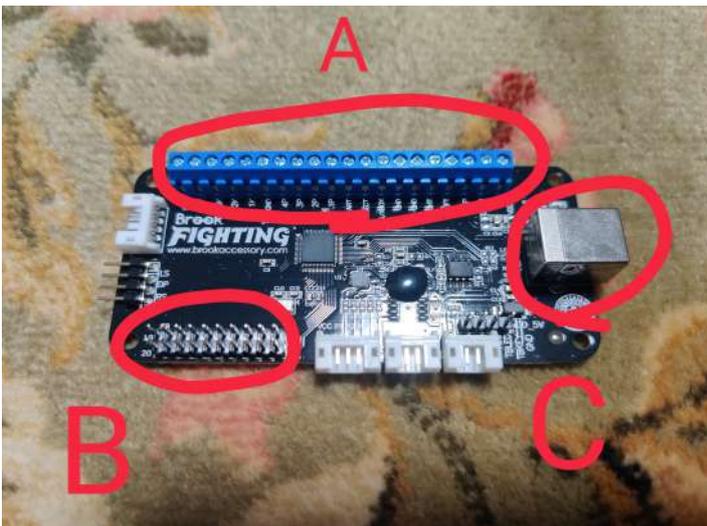

A or B にアケコン配線
UFB とゲーム機を C の USB
から繋がます


③

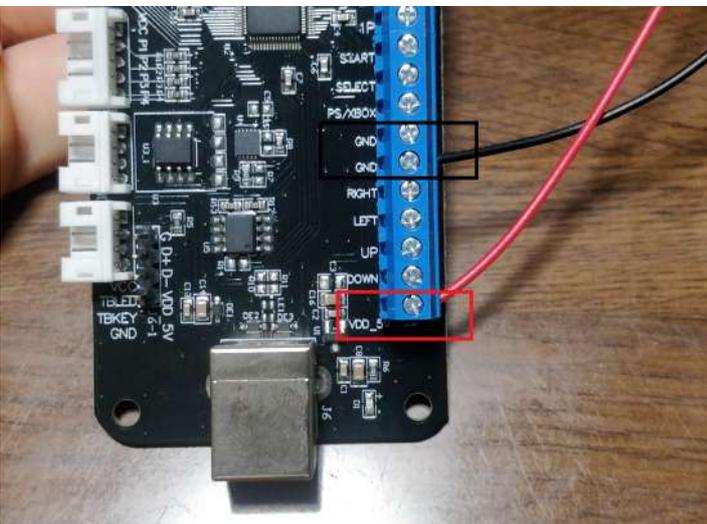

A で接続する場合は
固定のし忘れ、接続ミスに
気を付けよう


アップデート方法

①

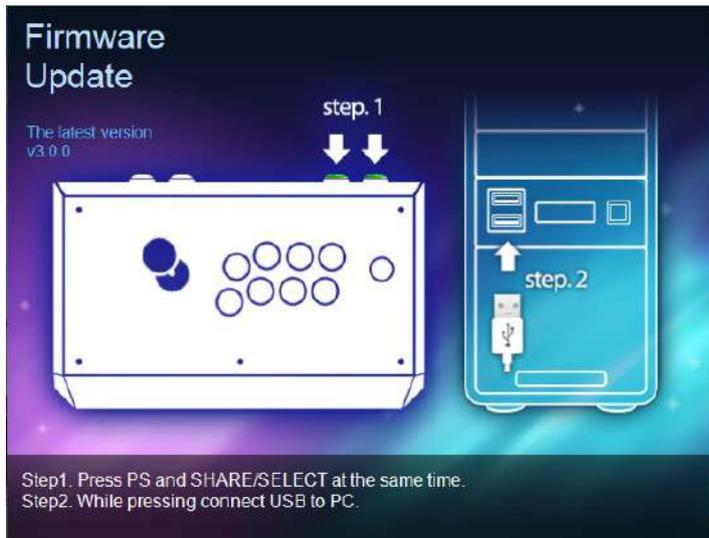


公式 HP より最新ファームウェアをダウンロードして起動します。

②

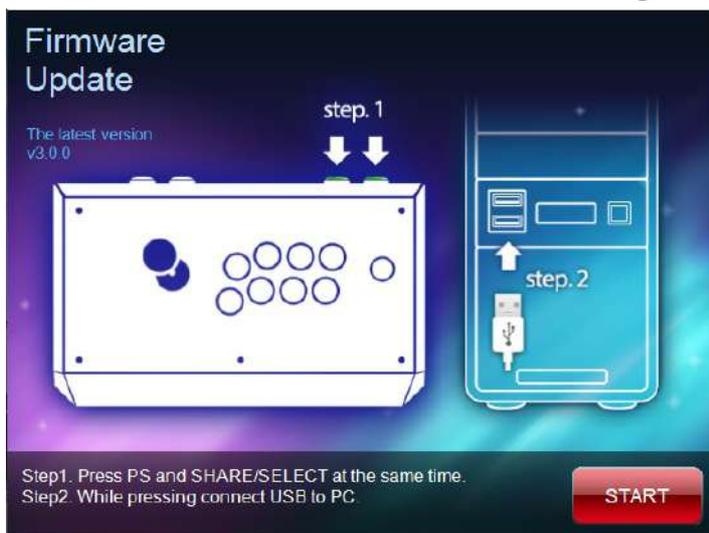


PS ボタンと SHARE/SELECT ボタンを同時押ししながら PC へ接続すると右下のスタートボタンが出てくるのでアップデートを開始します。

③

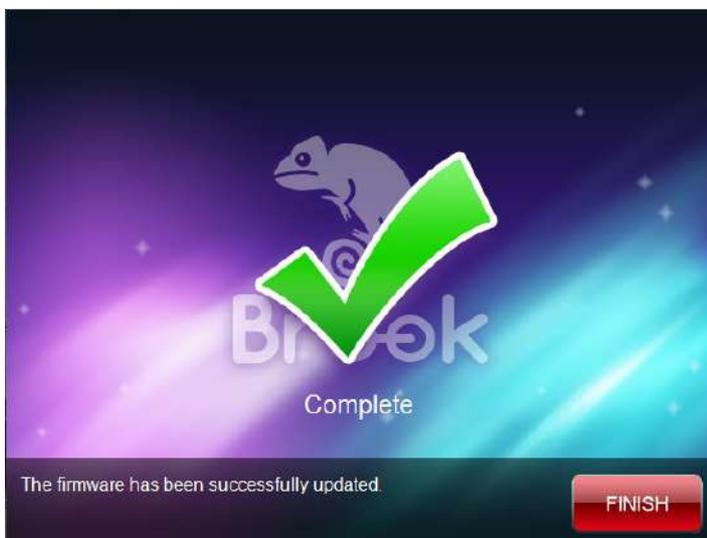

しばらく待つとコンプリートと出て右下にフィニッシュと表示されます。これでアップデートは完了です。PS5 に接続して動作確認しましょう。


配線図

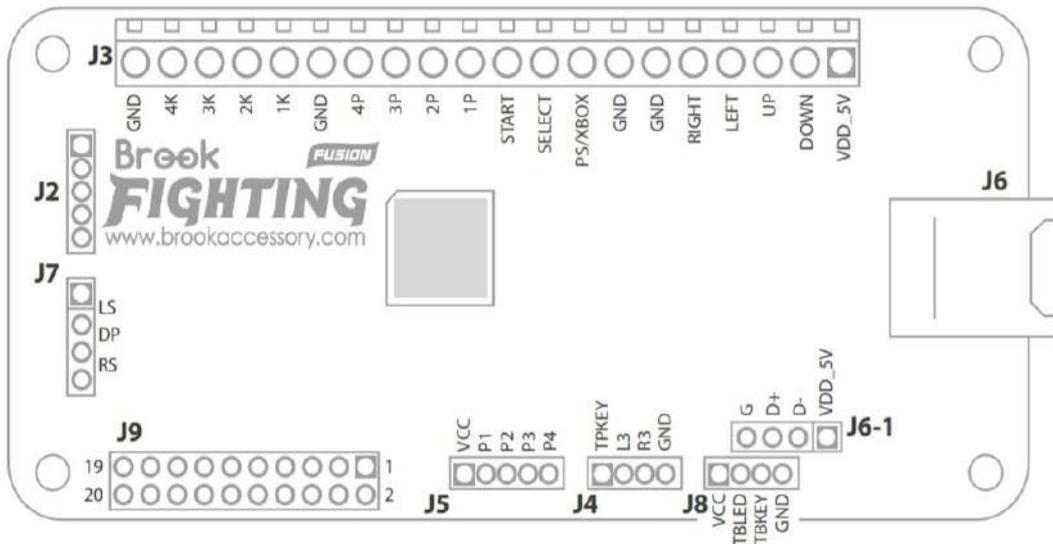


J3を使用する場合




レバー他

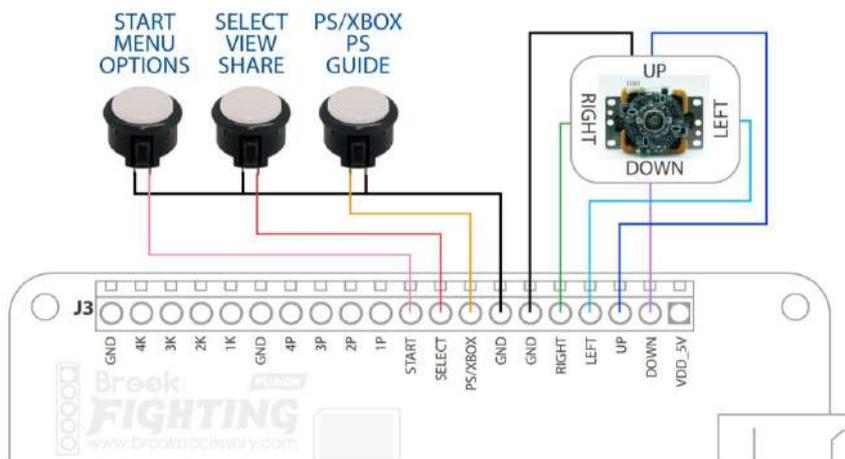


J9を使用する場合(純正ケーブル)

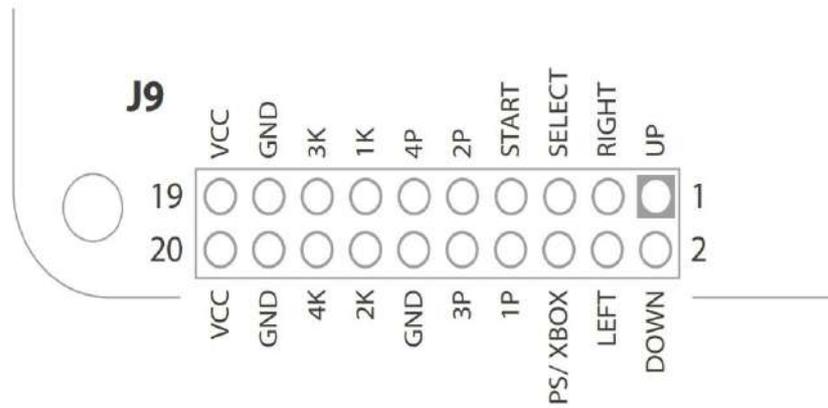

LED 他配線 (J4、J5、J8)

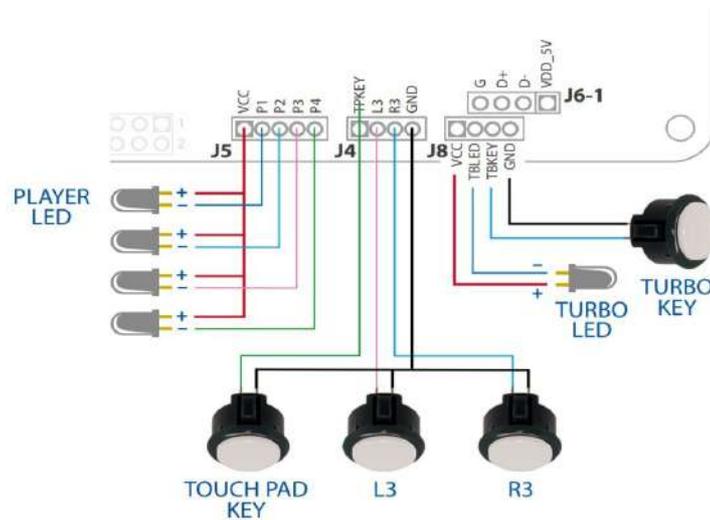

J6:USB USB 端子や J6-1 からも取れる

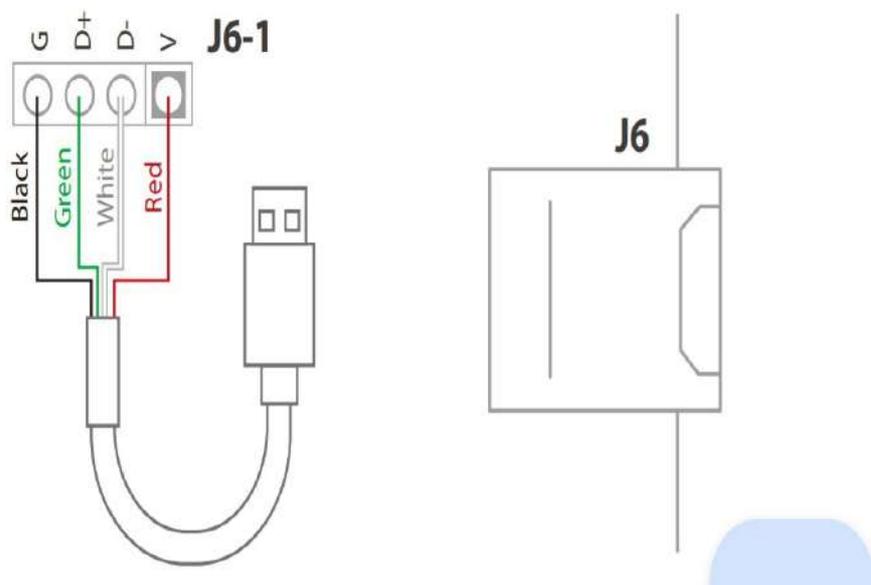

各ボタン対応表(標準)

PCB Define	PSS	PS4	XBOX Series	Nintendo Switch
Stick in DP Mode	D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad
1P	□	□	X	Y
2P	△	△	Y	X
3P	R1	R1	RB	R
4P	L1	L1	LB	L
1K	×	×	A	B
2K	○	○	B	A
3K	R2	R2	RT	ZR
4K	L2	L2	LT	ZL
L3	L3	L3	LTSB	LSB
R3	R3	R3	RTSB	RSB
SELECT	Create	Share	View	Minus
START	Options	Options	Menu	Plus
Stick in LS Mode	Lx	Lx	Lx	Lx
Stick in LS Mode	Ly	Ly	Ly	Ly
Stick in RS Mode	Rx	Rx	Rx	Rx
Stick in RS Mode	Ry	Ry	Ry	Ry
PS/ XBOX	PS	PS	Guide	Home
TPKEY	Touch Key	Touch Key	Share	Capture

LED 表示(要はんだづけ)

● LED 点 ○ LED 滅

Player	PS4	PS3	Xbox One	Xbox 360
1P				
2P				
3P				
4P				
5P
6P
7P


連射設定(要 turbo ボタン接続)

連射機能設定ボタンを長押しし、連射機能を設定または解除したいボタンを押します。

次のボタンで連射機能を設定できます：

1P、2P、3P、4P、1K、2K、3K、4K、L3、R3

ボタンモード組み合わせボタン入力 レバー＝十字ボタン

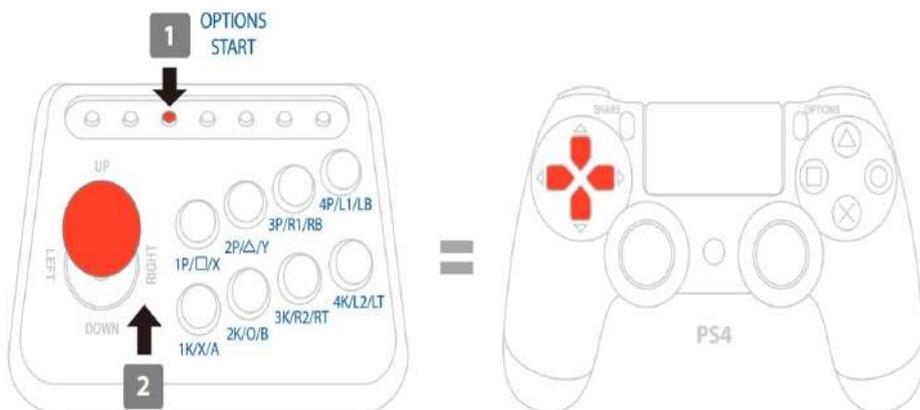

STARTとUPを約3秒間長押し

レバー＝左スティック



STARTとLEFTを約3秒間長押し

レバー＝右スティック




STARTとRIGHTを約3秒間長押し

レバーモードの切り替え

中央 十字ボタン
上 左スティック
下 右スティック

ここに追加のスライドスイッチを接続することで、ジョイスティックの制御モードを切り替えることができます。

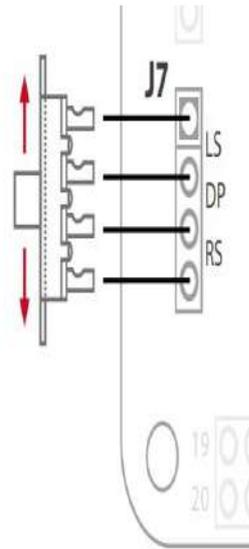

J2: 方向衝突機能

Mode 0: (デフォルト) 左キーと右キーを同時に押すと出力キャンセルすると判断されました。
上キーと下キーを同時に押すとた。

Mode 1: 方向が衝突した場合、最後に押されたボタンを出力するように判断します。

