


GBA SP バックライトキット V5



ポイント


- ・15段階調光
- ・6段階色変更
- ・4つのピクセルモード
- OSD メニュー有
- ・無加工で取り付け

キット付属品

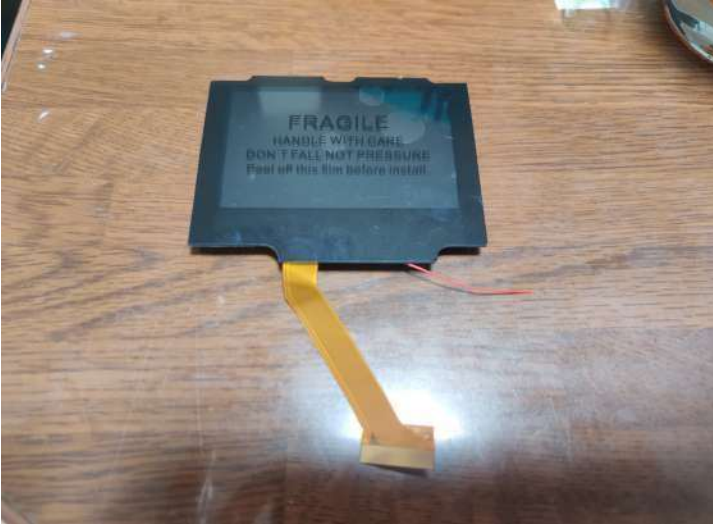

- ・液晶パネル
- ・配線

必要な物

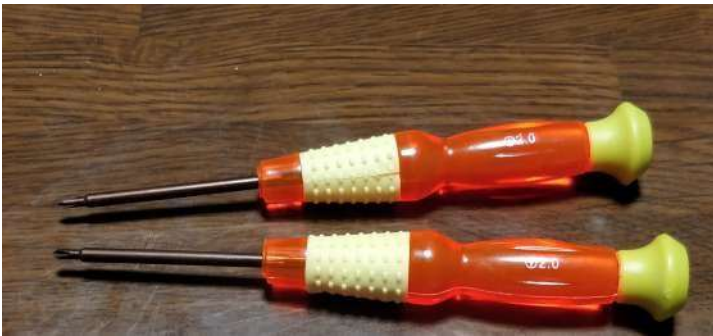

- ・+ドライバー
- Y字ドライバー

組み立て方

①




赤丸の十字ネジを外し、
バッテリーカバーとバッテリー
を外します。

②



赤丸 Y 字ネジを全て外します。ソフト取り出し口とバッテリー側だけ長さが違います。

③

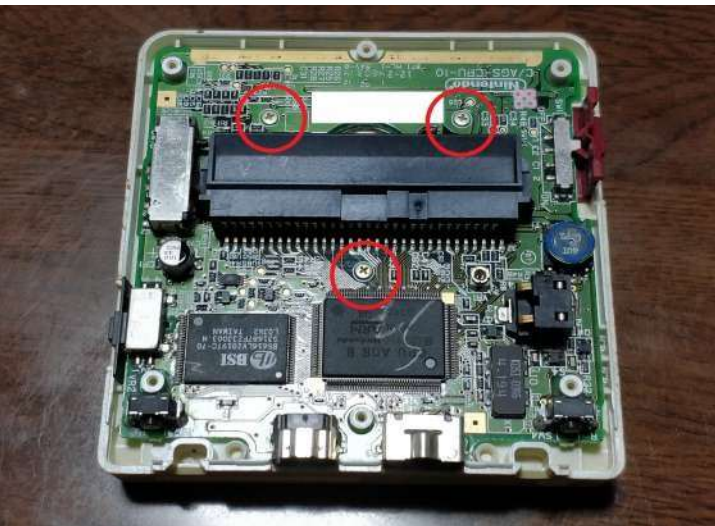

下部カバーを外します。
この際四角いナットが落ちてきますが、バッテリーカバーの固定に必要なので無くさないようにしましょう。
メイン基板の赤丸+ネジを外します。

④



メイン基板下側を優しく上げます。
橙丸の黒いつまみ2つを下にさげ、FFC を取り外します。
またヒンジカバーを固定している赤丸の+ネジも外します。

⑤



裏返すと全て落ち、バラバラになるのでボタン類は全て取り外します。

⑥



裏返してヒンジカバーを取り外します。

⑦



上部カバーのゴムを外します。
—ドライバー等差し込むと
取れやすいです。

⑧



ゴムの内側の Y 字ネジを外し、
上部カバーを外します。

⑨



FFC を抜き液晶を取り外します。

⑩




フィルムを剥がして配置します。
ハマるようにしかハマりません。
このタイミングでFFCも通した方が楽です。
通したら裏ボタンを閉めて大丈夫です

⑪




ボタン類を全て戻します。

⑫

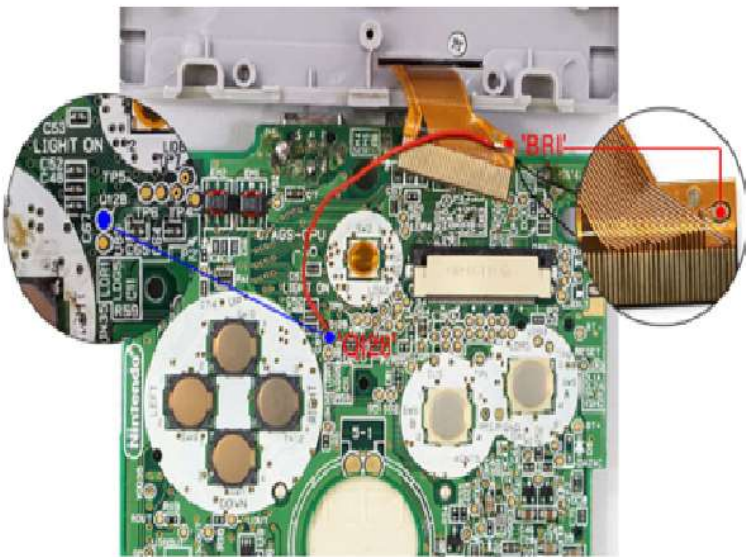

基板を取り付け前に調光ボタンをハンダ
します。
FFCとQ12Bを繋ぎます。

⑬

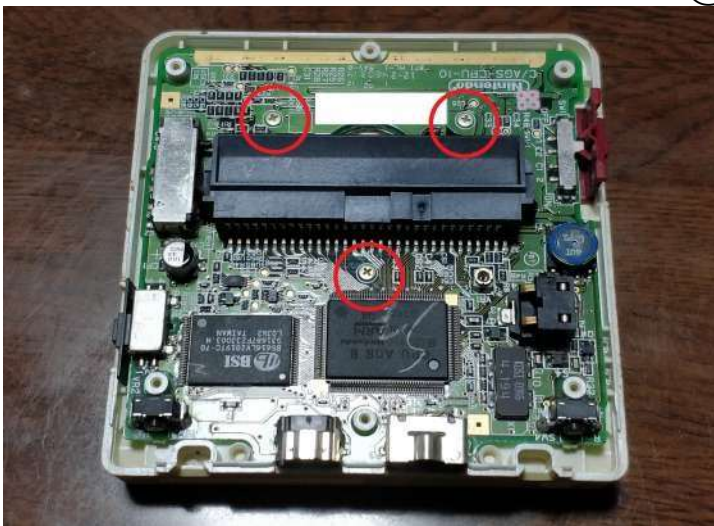

配線をハンダしたらメイン基板を戻します。

⑭



下部の裏蓋を取り付けます。

⑮



完成です。
おつかれさまでした。

OSB メニューを使用しない各調整
調光ボタン単押し/画面右下タッチ: 明るさ変更
画面右下長くタッチ: ピクセルモード変更
画面真ん中辺りタッチ: カラー変更

OSB メニューに関しては下記へ

おまけ

OSD メニュー

調光ボタン長押しでこのような画面に入ります
ここからは数値をみながら変更できます。

操作

調光ボタン単押し: 決定、数値変更

調光ボタン長押し: 項目切り替え

明るさ: 15段階

カラーモード: 8色

ピクセルエフェクト: 4つ

ファクトリーリセット

明るさ

最低

最高



カラーモード



ピクセルモード

①(ノーマル)

②



3

4



④